


Veneellä vedettävän Joka Mökin Kaislaleikkurin käyttöohjeet

1. KÄYTTÖÖNOTTO

Poista laite suojaputkestaan.

Säädä työleveys (110 tai 150 cm) valitsemalla kiinnitysruuveille sopivat reikäparit terien kärkipäästä.

Kiinnitä ruuvit. Huomaa että alemmaksi tulevassa terärungossa on kierrereiät, joten muttereita ei tarvita.

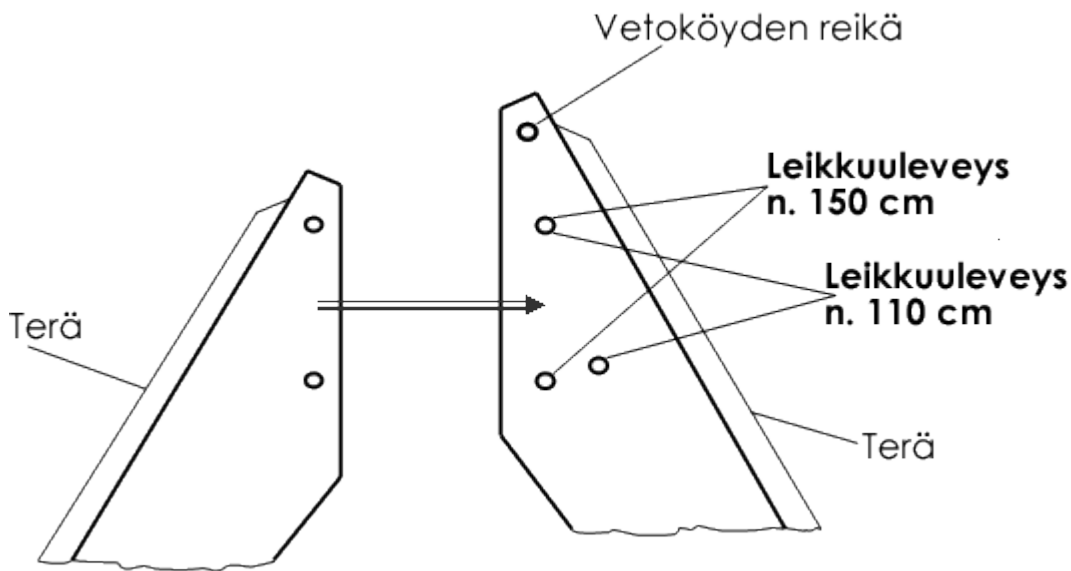

Asenna terien jälkipään kulkua vakauttavat siivekkeet kulkusuuntaan valitsemalla oikeat reikäparit.

Vedettäessä leikkuria moottoriveneellä siivekkeet voidaan asentaa terien alapuolelle. Tällöin ne koskettavat pohjaa ja vakauttavat kulkua vielä paremmin.

Laske leikkuri veteen siten, että terät osoittavat loivasti ylöspäin.

Aloita leikkuu.

2. LEIKKAAMINEN / VETÄMINEN

Nykyvä liike tehostaa leikkausta ja vähentää kasvien tarttumista leikkuriin. Jos vedät leikkuria yksin soutamalla, saat nykivän liikkeen sitomalla köyden esim.

käden lähelle airoon. Mikäli köyttä pitelee toinen ihminen, hänen on hyvä tehdä nopea vetoliike silloin tällöin.

Jos pohjassa on paljon kiviä tai puita, on syytä suorittaa vetäminen niin lyhyellä köydellä, että terän kärki hieman nousee pohjasta soudun aikana. Tällä tavoin vähenee vaara, että leikkuri kiilaantuisi em. esteiden väliin.

Vetäessäsi leikkuria suuremmalla nopeudella se pyrkii "leijumaan". Tällöin voit kiinnittää terärunkojen päissä oleviin reikiin painoksi esim. noin 60 cm pitkät kettinginpätkät. Voit lisätä leikkurin painoa myös jatkamalla vetoköyttä 1-3 metriä n. 8 x 50 mm kettingillä.

3. TEROITTAMINEN

Terät voidaan teroittaa esimerkiksi kulmahiomakoneella. Tällöin on syytä teränsuun "palamisen" välttämiseksi valita teroitusasento niin, että laikan hiovan reunan liike on teränsuuta vastaan.

Teroitus voidaan tehdä myös viilalla, hiomakivellä tai muilla hiontalaitteilla.

Teränsuun pieni rosoisuus tms. ei välttämättä huononna leikkuutehoa, joten aivan puukon terävyyttä ei tarvitse tavoitella.

Varsinaisen terän ruostumista voi vähentää ajoittaisella suojavaitelulla ja säilyttämällä leikkuria kuivassa paikassa. Tosin normaali ruosteisuus ei haittaa terän teroitusta eikä sen toimintaa.

4. VAROITUKSIA

Kaislaleikkurissa on terävät terät, joten sen käsittelyssä on noudatettava asiaankuuluvaa varovaisuutta.

Älä koskaan sido vetoköyttä moottoriveneeseen kiinni, koska laitteen tarttuminen pohjaesteisiin voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Säilytä leikkuri käyttöjen välillä aina suojaputkessa tai muuten terät suojattuna.

Älä anna lasten käsitellä leikkuria!

Säilytä leikkuria siten, että myöskään eläimet eivät vahingoita sillä itseään!